







pour un but - répéter pour la paire

INVENTAIRE PIECES


STRUCTURE ALUMINIUM

	FG000-AL-HEL x1		FG1FIX-AL-SQS x2
	FG000-AL-HER x1		FG03 x2
	2440MM-AL-HM x1	 <p>Fourreaux pour poteaux aluminium</p>	FG1108S x2
	FG1108-AL-PUR x1		
	FG1108-AL-PUL x1		

MATS

	FG1108ACC 1/2 x 2		PPC01 x4
	FG1108ACC 2/2 x 2		
	FG1108A01 x1		FG1108ACCS x2

VISSERIE STRUCTURE ALUMINIUM

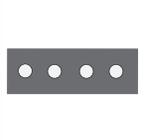	FG0BRK-ST-STR x2		FGB25W x16		FGB100H x4
	FG0BRK-ST-CRN x2		FGBN x16		FGBSQN X4
	FG02 Clips filets				

MATS

	FG1108A02 x4		M10x100 x8
	FG1108A03 x3		Boulon x8


AVERTISSEMENTS

- L'installation de ce but doit se faire sans aucun marteau ou autre outil de force. Leur utilisation endommagera les pièces et annulera toute garantie sur le but.
- Les buts sont fournis avec des autocollants comprenant les déclarations de normes de sécurité. Ces autocollants doivent à tout moment être fixés sur le but et visibles. Leur affichage fait partie des normes de sécurité et leur absence annule la garantie.
- En cas de difficulté ou problème avec le but, veuillez contacter le fabricant par mail avec des photos : Lynxsport GmbH - info@lynxsport.fr.



ÉTAPE 1 : VIS

 Poser toutes les pièces au sol suivant le schéma ci-dessous.


Avant d'emboîter les tubes, glisser toutes les vis dans les gouttières.

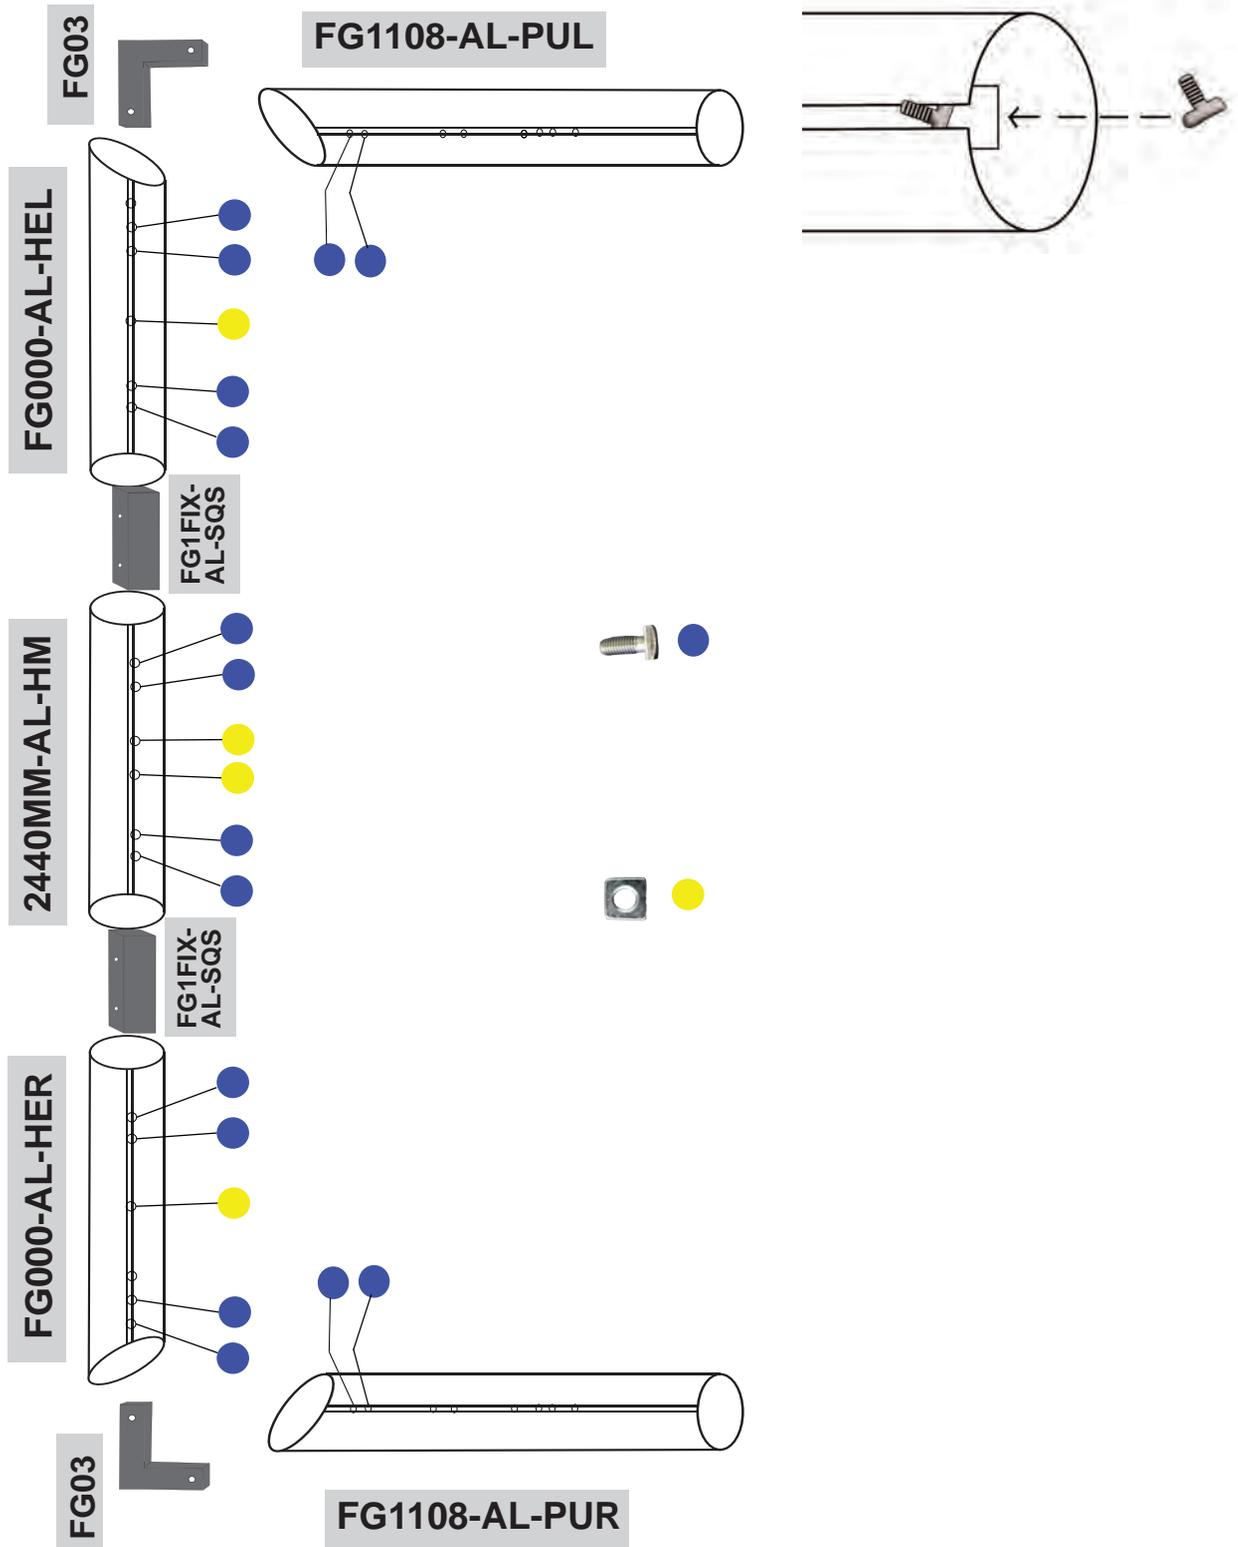


ÉTAPE 2 : BARRE TRANSVERSALE

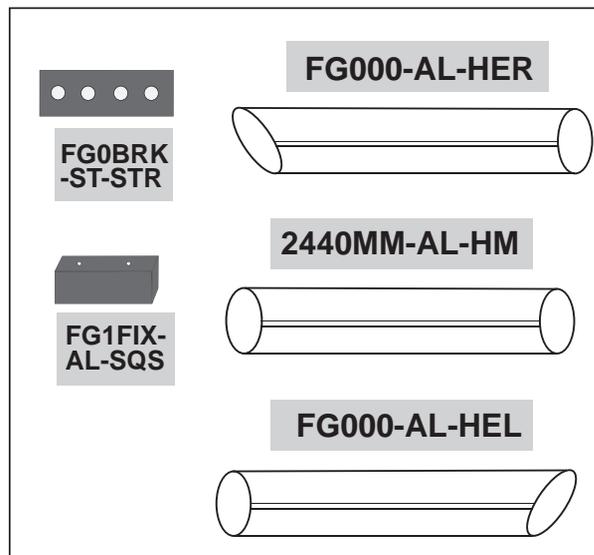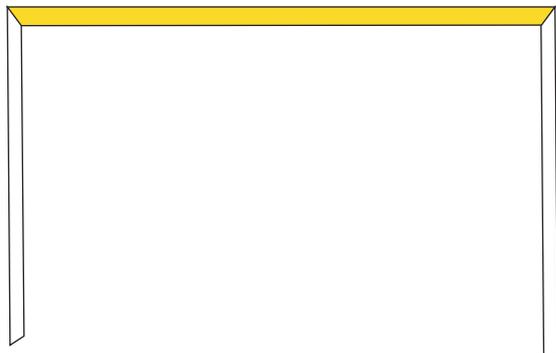



1/3 Emboiter les pièces - commencer par les côtés

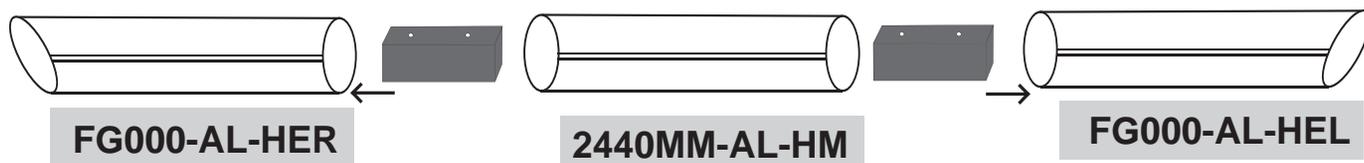



2/3 Fixer les deux vis

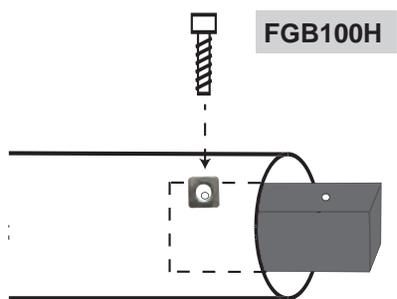


3/3 Fixer les boulons sur la platine

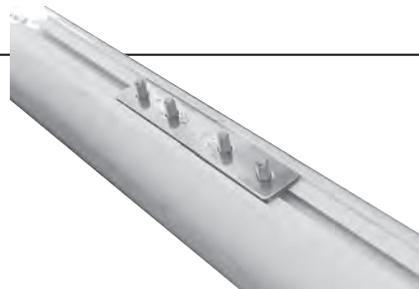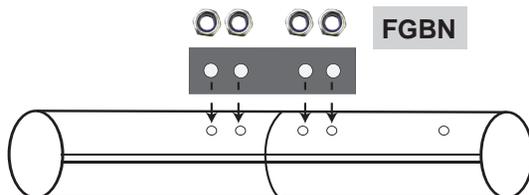

ÉTAPE 3 : ANGLES

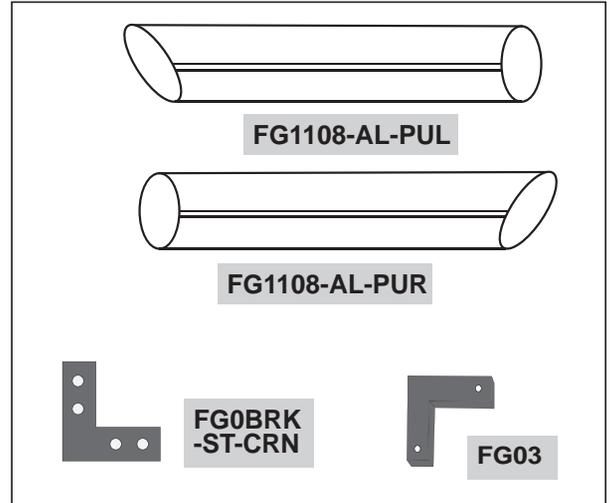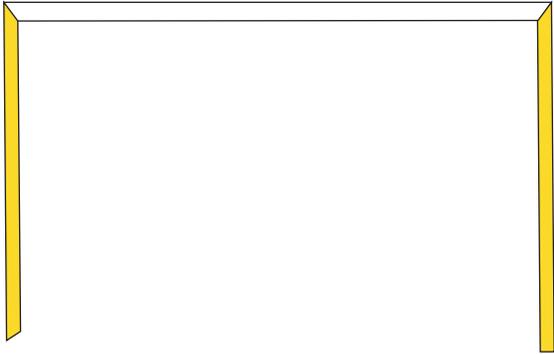


1/1 Emboiter les pièces

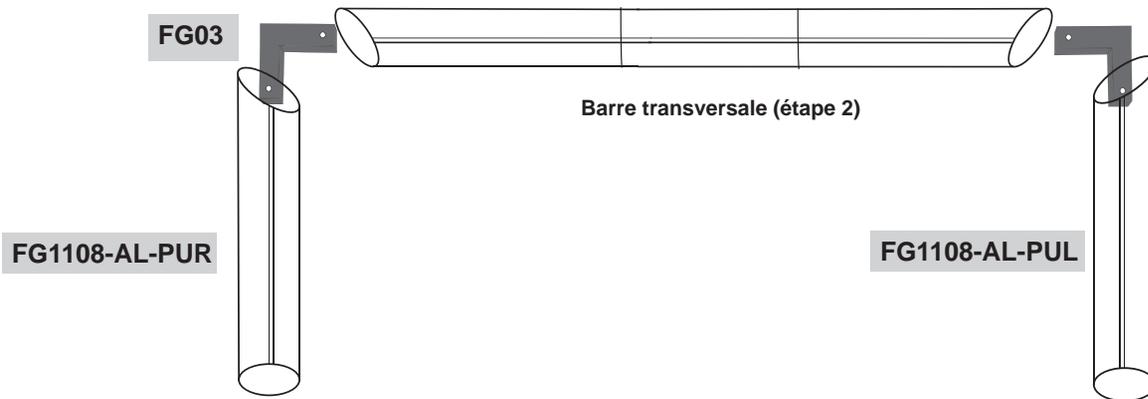



ÉTAPE 4 : ANGLES

1/1 Fixer les plaquettes et boulons

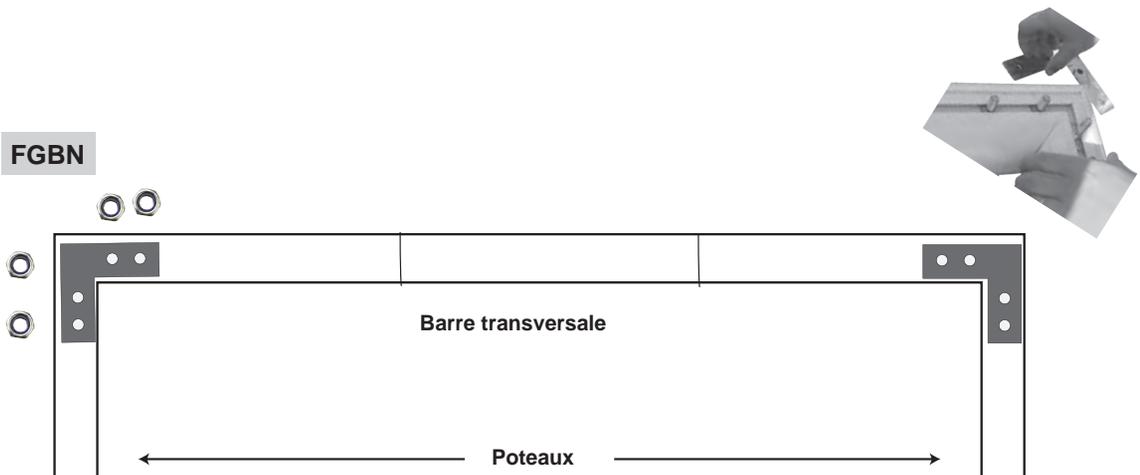


ETAPE 5 : SCELLER LE BUT

1/1 Fixer le but à l'aide des fourreaux fournis

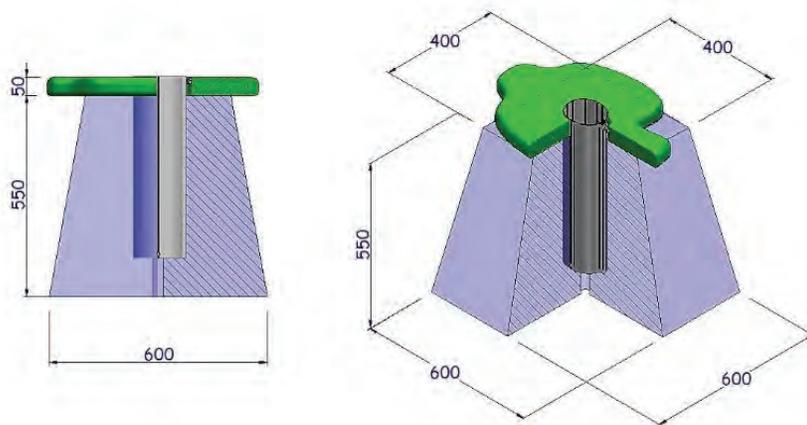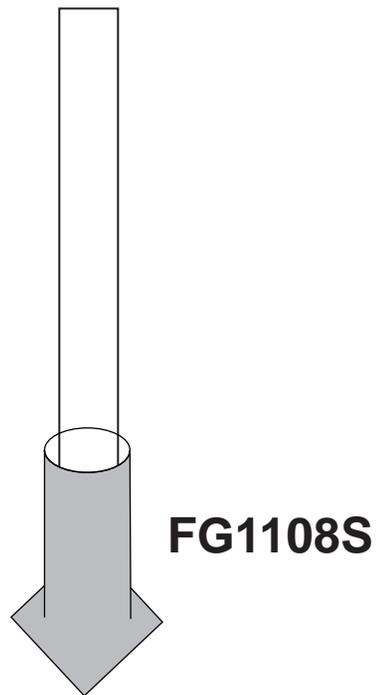

ETAPE 6 : MATS ARRIERES

1/2 Assembler les mats

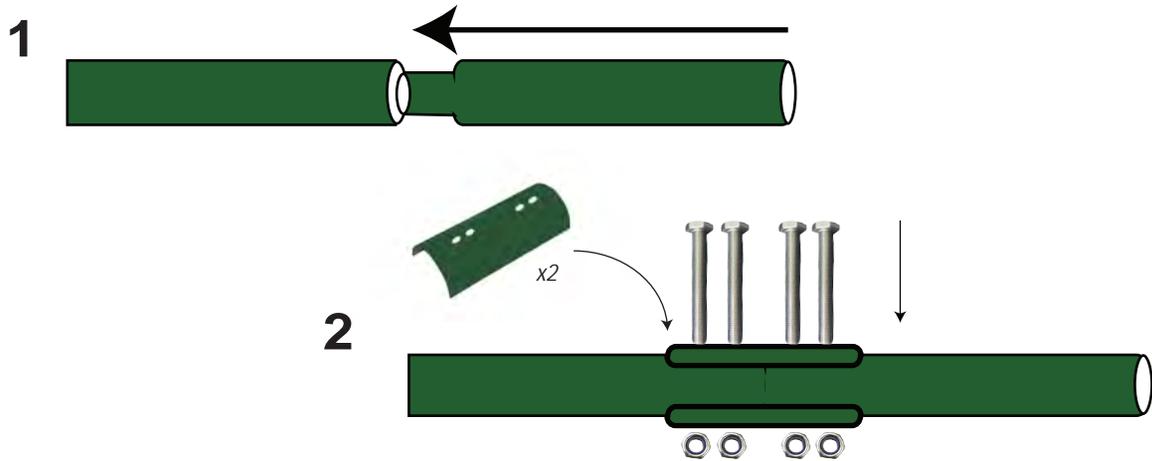

2/2 Fixer les mats arrières

